

Oster®



MODEL
MODELO

**BVSTEM8000RD
& BVSTEM8000SR**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESPRESSO
SISTEMA DE CÁPSULA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
ESPRESSO
CAPSULE SYSTEM

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar artefactos eléctricos, inclusive las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.**
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
3. Se requiere estricta supervisión por parte de un adulto cuando los niños utilicen este artefacto o estén cerca de él.
4. Presione el botón de apagado "O" y desenchufe del tomacorriente cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que el electrodoméstico se enfríe antes de instalar o sacar piezas y antes de limpiarlo.
5. Evite el contacto con piezas en movimiento.
6. **NO** utilice un electrodoméstico que tenga un cable o un enchufe dañado, ni después de que el artefacto haya presentado fallas, o haya sufrido cualquier otro desperfecto. Devuelva el artefacto al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para su inspección, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar peligros o lesiones.
8. **NO** utilice el electrodoméstico al aire libre.
9. **NO** deje que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. Antes de usar el electrodoméstico compruebe que no haya objetos extraños dentro del depósito.
11. **NO** coloque este artefacto sobre un quemador caliente, ni cerca de él, ya sea de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
12. Para desconectarlo, presione el botón de encendido y apagado y desenchúfelo del tomacorriente.
13. **NO** utilice este electrodoméstico para otro fin que no sea uso doméstico.
14. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (lo que incluye niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones para usar este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el electrodoméstico.
15. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.
16. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.
17. Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, granjas, huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, así como en hospederías.

¡ADVERTENCIA! Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa de ningún compartimiento de servicio. El electrodoméstico no contiene piezas que el usuario pueda reparar. La cafetera solo debe repararla personal autorizado.


Antes de empezar a utilizar este electrodoméstico, le rogamos que lea cuidadosamente TODAS las instrucciones de este manual. El cuidado y el mantenimiento adecuados garantizarán la vida prolongada del electrodoméstico y que funcione sin problemas. Guarde estas instrucciones y refiérase a ellas para obtener consejos para la limpieza y el cuidado de la unidad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir el peligro de que una persona o una mascota se enrede o tropiece con un cable largo.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser igual o mayor a la de la unidad. El cable alargado resultante debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.
4. Puede adaptar la longitud del cable de alimentación para que quede exactamente del largo deseado. Para alargar el cable de alimentación: tome el cable de alimentación (no el enchufe) y tire suavemente hacia arriba para sacarlo de la ranura; a continuación, hágalo alejándolo de la cafetera. Para acortar la longitud del cable de alimentación: tome el cable de alimentación (no el enchufe) y tire suavemente hacia arriba para sacarlo de la ranura; enróllelo en la base de la cafetera. Cuando haya terminado, fije el cable en la ranura.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

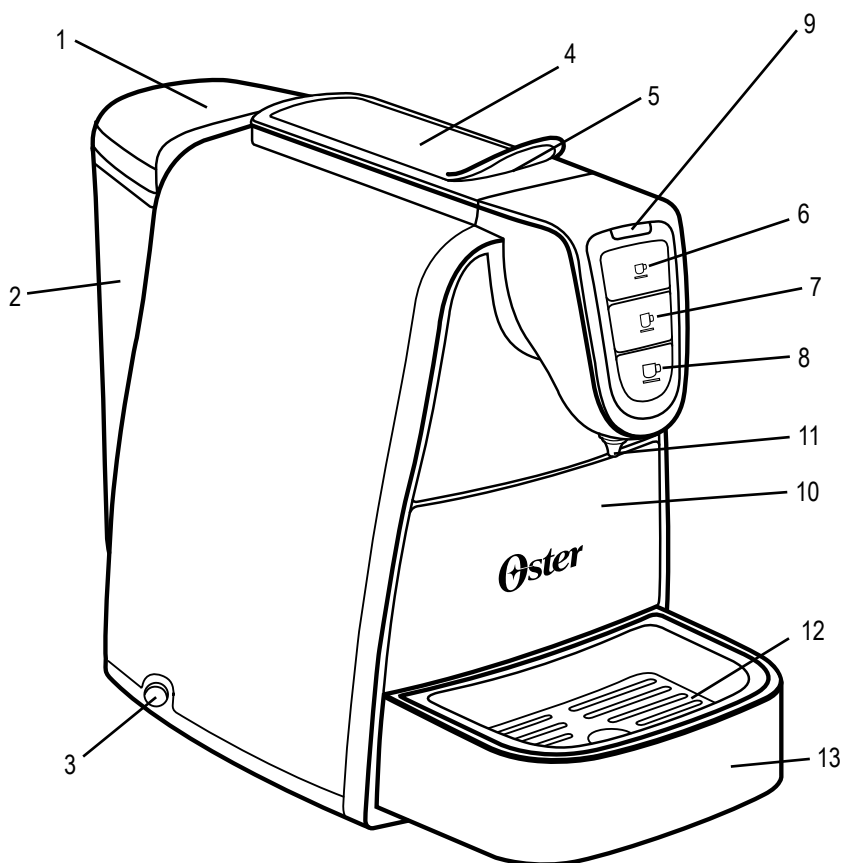

- | | |
|---|--|
| 1. Tapa del depósito de agua | 8. Botón para café espresso largo con luz indicadora |
| 2. Depósito de agua | 9. Luz indicadora de falla |
| 3. Interruptor de encendido/apagado "I/O" | 10. Compartimiento de cápsula utilizada |
| 4. Palanca para abrir el compartimento de la cápsula | 11. Bonquilla dispensadora de café |
| 5. Compartimiento de la cápsula | 12. Rejilla de la bandeja de goteo |
| 6. Botón para café espresso sencillo con luz indicadora | 13. Bandeja de goteo |
| 7. Botón para café espresso doble con luz indicadora | |

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Siempre limpie su cafetera para espresso antes de usarla por primera vez. Cerciórese de que su primera taza de café sea inmejorable limpiando su cafetera espresso Oster® antes de utilizarla por primera vez. Solamente siga estos tres pasos sencillos:

1. Retire todos los materiales, etiquetas y cintas de empaque.
2. Lave el depósito de agua, la tapa del depósito del agua, el compartimiento de cápsulas utilizadas, la rejilla y la bandeja de goteo con agua jabonosa tibia. No utilice nunca limpiadores abrasivos, almohadillas de lana de acero ni cualquier otro material abrasivo. **NO LAVE LAS PIEZAS EN EL LAVAPLATOS AUTOMÁTICO. ¡PRECAUCIÓN!** Nunca sumerja la unidad en agua, ni en ningún otro líquido, ni la coloque en el lavaplatos automático.
3. Seque bien todas las piezas.
4. Instale todas las piezas nuevamente en la unidad.
5. Compruebe que el depósito de agua esté fijado firmemente en la unidad para garantizar el funcionamiento adecuado.
NOTA: Si el depósito de agua no está debidamente colocado en la unidad, el agua no fluirá y la unidad no colará.


CÓMO CEBAR LA UNIDAD

1. Llene el depósito con agua potable.
2. Enchufe la unidad y presione el botón de encendido colocándolo en la posición "I".
NOTA: No es necesario insertar una cápsula para cebar la unidad.
3. Los botones de las tres funciones comenzarán a parpadear simultáneamente indicando que la unidad se está calentando. Una vez que la luz de los botones esté fija, la unidad está lista para usar.
4. Coloque un envaseo taza grande debajo del surtidor.
5. Presione uno de los botones para hacer café y espere que la unidad finalice el ciclo de cebado.
6. Al final del ciclo de cebado, la unidad emitirá un sonido y la luz de los 3 botones quedará fija.
7. Al finalizar esta operación vacíe el agua del compartimiento de cápsulas utilizadas y la bandeja de goteo.

CÓMO UTILIZARLA


Nota: Si la unidad no ha estado en uso por un periodo de tiempo extendido, haga un ciclo sin cápsula antes de preparar café para una óptima temperatura de colado. Refiérase a las instrucciones de “Cómo cebar la unidad”.

1. Llene con agua potable el depósito entre las marcas de nivel “Min” y “Máx”.
2. Presione el botón “I” para encender el electrodoméstico.
3. Los botones de las tres funciones comenzarán a parpadear simultáneamente indicando que la unidad se está calentando. Una vez que la luz de los botones esté fija, la unidad está lista para usar.
4. Coloque la rejilla de la bandeja de goteo dentro de la bandeja de goteo en la posición deseada de acuerdo con el alto de la taza o tazón que desee utilizar (consulte la figura 1).

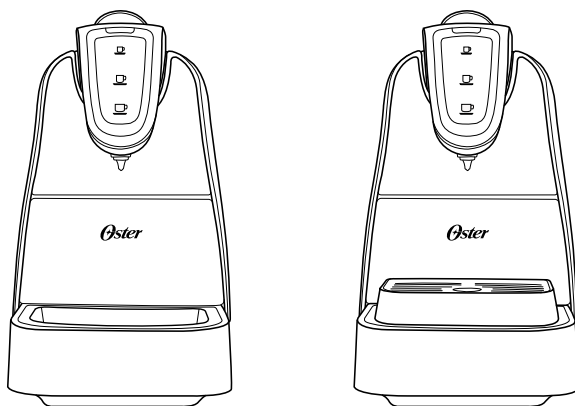

(Figura 1)


5. Mueva la palanca hacia arriba para abrir el compartimiento de la cápsula e insértela, presionándola suavemente en su lugar (consulte la figura 2).

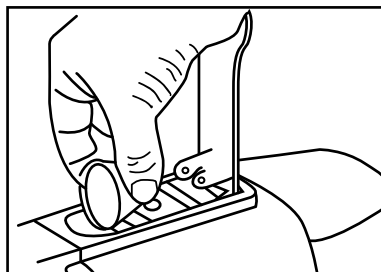

(Figura 2)


NOTA: Antes de comenzar a colar, compruebe que el compartimiento de las cápsulas utilizadas no esté lleno.

6. Baje la palanca para cerrar firmemente (Consulte la Figura 3).

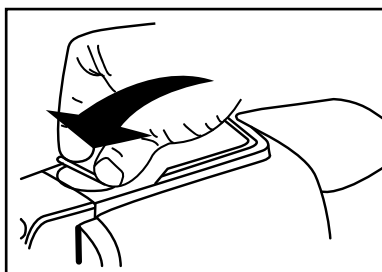

(Figura 3)

7. Coloque la taza o el tazón que desee utilizar debajo de la boquilla dispensadora.
8. Seleccione el café espresso que desee preparar presionando una vez el botón correspondiente (consulte la figura 4).

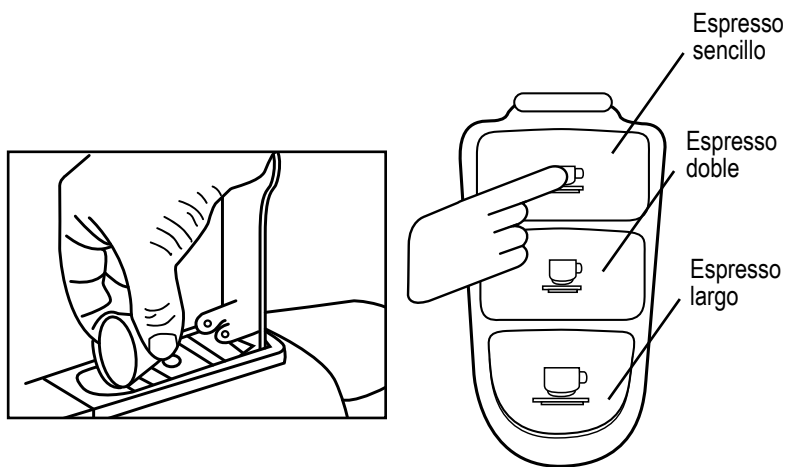

(Figura 4)

9. El botón seleccionado comenzará a parpadear mientras esté colando y dispensando el café. Al terminar, la unidad emitirá un sonido.

NOTE: ES POSIBLE QUE LA UNIDAD DISPENSE UN POCO MÁS DE CAFÉ TRAS EMITIR EL SONIDO YA QUE PODRÍA QUEDAR ALGO DE PRESIÓN ACUMULADA DENTRO DE LA CÁPSULA.

10. Suba la palanca para expulsar la cápsula utilizada que se encuentra en el compartimiento y baje nuevamente la palanca (consulte la figura 5).

NOTA: SAQUE LA CÁPSULA USADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE TERMINE EL CICLO DE COLAR.



(Figure 5)

CÓMO PERSONALIZAR LA CANTIDAD DE CAFÉ

Esta cafetera para espresso está configurada para preparar automáticamente tres opciones de café: sencillo, doble y largo. Si desea aumentar la cantidad de café de cualquiera de estas tres configuraciones, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Compruebe que la unidad tenga agua en el depósito.
2. Coloque el interruptor en la posición "I" para encender la cafetera.
3. Los botones de las tres funciones comenzarán a parpadear simultáneamente indicando que la unidad se está calentando. Una vez que la luz de los botones esté fija, la unidad está lista para usar.
4. Mueva la palanca hacia arriba e inserte la cápsula, presionándola suavemente en su lugar.
5. Baje la palanca para cerrar firmemente.
6. Ajuste la posición de la rejilla de la bandeja de goteo y coloque la taza o el tazón debajo del dispensador.
7. Presione el botón de selección de café que desee y MANTÉNGALO PRESIONADO.
8. Suelte el botón cuando obtenga la cantidad de café deseada.
9. Para reprogramar el botón o programar otro botón, repita los pasos indicados anteriormente.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Retire la bandeja de goteo y el compartimiento de las cápsulas utilizadas.
2. Levante el compartimiento de las cápsulas utilizadas y vacíelo.
3. Retire la rejilla de la bandeja de goteo.
4. Lave a mano el compartimiento, la rejilla y la bandeja de goteo con agua tibia jabonosa, enjuáguelos y séquelos bien.
5. Retire el depósito de agua, vacíelo y enjuáguelo. Lávelo a mano de vez en cuando.

NOTA: USE UN DETERGENTE NEUTRO Y UNA ESPONJA SUAVE PARA LAVAR A MANO LAS PARTES REMOVIBLES. USE UN PAÑO SUAVE PARA SECAR.

ADVERTENCIA: LAS PARTES PLÁSTICAS NO SON APTAS PARA EL LAVAPLATOS AUTOMÁTICO.

CÓMO ELIMINAR EL SARRO DE LA UNIDAD

CICLO DE ELIMINACIÓN DEL SARRO – PRIMERA ETAPA

Este electrodoméstico posee un programa avanzado que monitoriza cuánta agua se utiliza para las bebidas.

1. Apague la unidad.
2. Vacíe y enjuague el compartimiento de cápsulas utilizadas y la bandeja de goteo.
3. Retire y vacíe el depósito de agua.
4. Prepare una solución limpiadora elaborada con cuatro partes de agua por una parte de vinagre blanco.
5. Vierta un litro de la solución que acaba de preparar en el depósito.
6. Coloque un envase (o taza) que tenga al menos 250 ml de capacidad debajo del dispensador.
7. Compruebe que no haya cápsulas en el compartimiento de las cápsulas.
8. Compruebe que la palanca esté hacia abajo.
9. Presione simultáneamente el botón superior de “Espresso sencillo” y el del medio “Espresso doble” mientras mantiene presionado el botón “I” de encendido de la unidad.

10. La luz azul del botón “Espresso doble” del medio y las luces roja y anaranjada indicadoras de funcionamiento defectuoso parpadearán alternadamente. Presione el botón “Espresso doble” del medio para iniciar el ciclo de eliminación del sarro.
11. La unidad dispensará la solución a intervalos de aproximadamente 10 minutos durante la primera etapa. Durante esta etapa, las luces indicadoras roja y anaranjada parpadearán alternadamente. No hay necesidad de presionar el botón durante cada intervalo, simplemente espere.
12. Si el envase se llena, vacíelo.
13. Cuando el ciclo de la primera etapa termine, la luz azul del botón “Espresso doble” del medio y las luces indicadoras roja y anaranjada de funcionamiento defectuoso comenzarán a parpadear nuevamente de forma alternada.

NOTA: LA PRIMERA ETAPA DE ELIMINACIÓN DEL SARRO DURA APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS.

CICLO DE ENJUAGADO – SEGUNDA ETAPA

1. Lave a mano y enjuague cuidadosamente el depósito de agua y llénelo aproximadamente con 0,7 litros de agua potable.
2. Vacíe y enjuague el compartimiento de cápsulas utilizadas y seque la bandeja.
3. La luz azul del botón “Espresso doble” del medio y las luces indicadoras roja y anaranjada de funcionamiento defectuoso parpadearán alternadamente.
4. Coloque un envase o taza que tenga al menos 250 ml de capacidad debajo del dispensador.
5. Presione el botón del medio para iniciar el ciclo de enjuagado (segunda etapa).
6. El agua del enjuague pasará por la unidad y se dispensará en el envase/taza.
7. Durante esta fase las luces indicadoras de funcionamiento defectuoso parpadearán dos veces alternadamente entre rojo y anaranjado.
8. Si el envase o la taza se llena, vacíelo y colóquelo nuevamente en la rejilla.
9. Cuando el ciclo de enjuagado finalice, la luz azul del botón “Espresso doble” del medio y las luces indicadoras roja y anaranjadas parpadearán alternativamente. La unidad emitirá un sonido.
10. Enjuague cuidadosamente el depósito de agua y llénelo con agua potable.
11. Vacíe y enjuague el compartimiento de cápsulas utilizadas y la bandeja de goteo.
12. **HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD COMO SI FUERA A PREPARAR CAFÉ PERO NO COLOQUE NINGUNA CÁPSULA, AGREGUE SOLO EL AGUA. ESTO ENJUAGARÁ LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DE LA UNIDAD Y LA LIMPIARÁ. EJECUTE ESTE PROCESO POR LO MENOS 2 O 3 VECES PARA GARANTIZAR QUE LA UNIDAD QUEDE TOTALMENTE LIMPIA.**

CÓMO DRENAR LA UNIDAD

1. Presione el botón “O” para apagar la unidad.
2. Compruebe que no haya cápsulas en el compartimiento de las cápsulas.
3. Compruebe que la palanca esté hacia abajo.
4. Retire y vacíe el depósito del agua.
5. Mantenga presionados los tres botones para colar y presione el botón “I” para activar la unidad.
6. La luz indicadora parpadeará y la unidad ejecutará un ciclo de drenado. Al final del proceso, la unidad emitirá un sonido.
7. Apague la unidad.

IMPORTANTE: LA PRÓXIMA VEZ QUE ENCIENDA LA UNIDAD DEBERÁ LLEVAR A CABO UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA.

PROBLEMAS Y CAUSAS

LUZ PARPADEANTE	FRECUENCIA CON LA QUE PARPADEAN LAS LUCES (SEGUNDOS POR CICLO)	FRECUENCIA CON LA QUE EMITE UN SONIDO (SEGUNDOS POR CICLO)	RAZON POR LAS QUE LA LUZ PARPADEA	COMMENTARIOS
Tres luces azules de café parpadean simultáneamente	0,5 segundos	No emite sonido	La unidad esta precalentando	La unidad no permite colar café durante el ciclo de precalentamiento.
Solamente la luz roja indicadora de falla	0,7 segundos	0,4 segundos para el primer sonido, 0,7 segundos para el siguiente	El tanque de agua está vacío	Llene el tanque con agua a temperatura ambiente, por debajo de la marca del nivel máximo.
Solamente la luz anaranjada indicadora de falla	0,5 segundos	Se escucharán tres pitidos cada 0,5 segundos	Primera indicación para eliminar el sarro	Se recomienda efectuar el ciclo de limpieza. Siga el procedimiento descrito en la sección "Cómo eliminar el sarro de la unidad". Si no se ejecuta el ciclo de eliminación de sarro la luz anaranjada indicadora de falla seguirá parpadeando y continuará escuchando el pitido, pero puede colar café.
Las luces roja y anaranjada indicadoras de falla parpadean alternadamente	0,25 segundos	Se escucharán tres pitidos cada 0,5 segundos	Segunda indicación para eliminar el sarro	Es OBLIGATORIO que el usuario efectúe el ciclo de limpieza. Siga el procedimiento descrito en la sección "Cómo eliminar el sarro de la unidad".
Las luces roja y anaranjada indicadoras de falla parpadean alternadamente	0,7 segundos	No emite sonido	Primera etapa del proceso de eliminación de sarro	La unidad no permite colar café hasta que no termine el ciclo de limpieza completo.
Las luces roja y anaranjada indicadoras de falla parpadean dos veces cada una, de forma alternada (la roja parpadea 2 veces y la anaranjada parpadea 2 veces).	0,35 segundos	No emite sonido	Segunda etapa del proceso de eliminación de sarro	La unidad no permite colar café hasta que no termine el ciclo de limpieza completo.
Solamente la luz roja indicadora de falla	0,5 segundos	No emite sonido	Drenado	-
Solamente la luz roja indicadora de falla	0,7 segundos	Un pitido cada 1,4 segundos	La palanca está en posición abierta durante el ciclo de colado	La unidad no permite colar mientras la palanca esté en posición abierta.

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT.**
2. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs or unit in water or in any other liquid.
3. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
4. Press the power button off "O" and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before installing or removing parts and before cleaning the appliance.
5. Avoid contact with moving parts.
6. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause hazards or injuries.
8. **DO NOT** use the appliance outdoors.
9. **DO NOT** let the appliance cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Check the appliance hopper for presence of foreign objects before using.
11. **DO NOT** place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. To disconnect, press the power button, then remove the plug from the wall outlet.
13. **DO NOT** use the appliance for other than intended household use.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
15. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.
16. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
17. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments farm houses by clients in hotels, motels and other residential type environments bed and breakfast type environments.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside the unit. Only authorized personnel should repair the espresso maker.


Please read ALL of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure a long life and a trouble-free operation for this appliance. Please save these instructions and refer to them for cleaning and care tips.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from a person or pet becoming entangled in, or tripping over, a longer cord.
2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be the same or higher than that of the unit. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
4. You can customize the length of the power cord so that it is the exact length you desire. To increase the length of the power cord: grasp the power cord (not the power plug) and gently lift it out of the slot, then pull it away from the espresso maker. To decrease the length of the power cord: grasp the power cord (not the power plug), lift it out of the slot and wrap into the base of the espresso maker. Lock the cord in the slot when finished.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

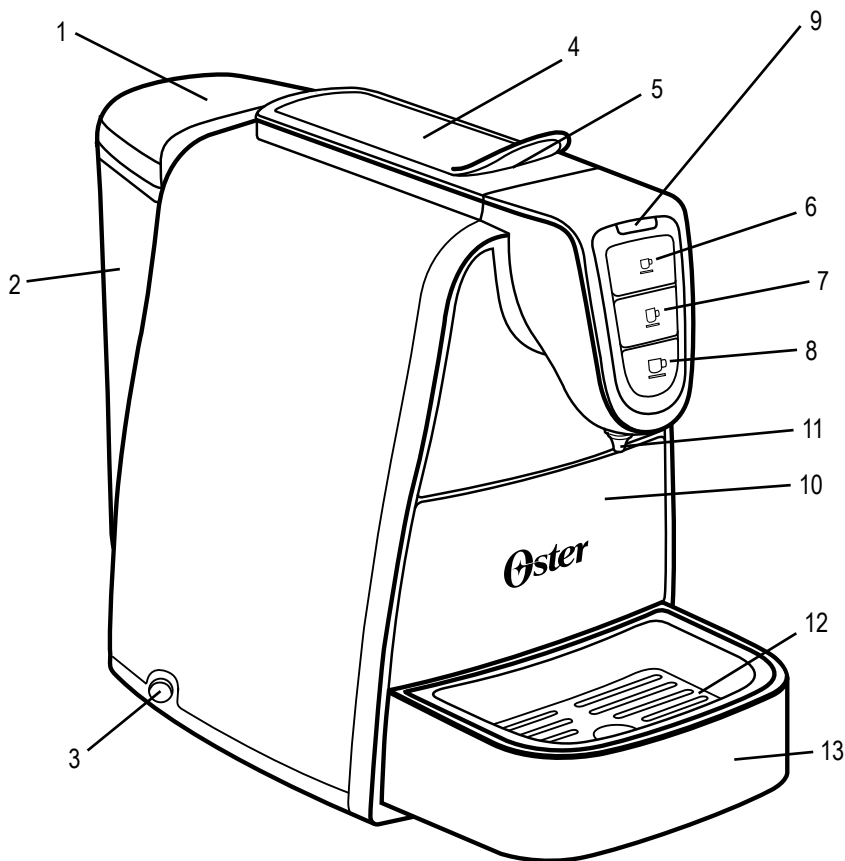

- | | |
|---|---|
| 1. Water tank cover | 8. Lungo espresso button with indicator light |
| 2. Water tank | 9. Malfunction indicator light |
| 3. Power on/off "I/O" button | 10. Used capsule drawer |
| 4. Lever to open capsule compartment | 11. Coffee dispensing spout |
| 5. Capsule compartment | 12. Drip tray grid |
| 6. Single shot espresso button with indicator light | 13. Drip tray |
| 7. Double shot espresso button with indicator light | |

BEFORE FIRST USE

Always clean your Espresso Maker before using for the first time. Make sure that your 1st cup of coffee is as good as can be by cleaning your Oster® Espresso Maker before its first use. Just follow these simple steps:

1. Remove all packaging materials, stickers and tapes.
2. Wash the water tank, water tank lid, used capsules drawer, drip tray grid and drip tray with warm soapy water. Never use abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. **DO NOT WASH PARTS ON DISHWASHER.**
CAUTION! Never immerse the unit itself in water, in any other liquid or place in the dishwasher.
3. Dry all pieces thoroughly.
4. Install all parts back onto the unit.
5. Make sure the water tank is attached in tightly in place back on the unit to ensure proper operation.

NOTE: If water tank is not properly attached to the unit, water will not flow into it and unit will not brew.


PRIMING THE UNIT

1. Fill the water tank with fresh, still drinking water.
2. Plug in the appliance and press the power button on "I".
NOTE: There is no need to insert a capsule for priming
3. The three function buttons will start blinking simultaneously indicating that the unit is warming up. Once the buttons light stay solid on, the unit is ready to be used.
4. Place a large container/cup under the dispensing spout.
5. Press one of the coffee buttons and wait for the unit to complete the priming cycle.
6. At the end of the priming cycle, the unit will emit a beep sound and all 3 buttons will be solid on.
7. At the end of this operation, empty out the water from the used capsule drawer and drip tray.

HOW TO USE


Note: If unit has not been used for a prolonged period of time, run one cycle without a capsule before preparing first shot of espresso to optimize the brewing temperature. Refer to “Priming the unit” instructions.

1. Fill the water tank with fresh, still drinking water between the “Min” and “Max” levels.
2. Press the power button to turn the appliance on “I”.
3. The three function buttons will start blinking simultaneously indicating that the unit is warming up. Once the buttons light stay solid on, the unit is ready to be used.
4. Place the drip tray grid inside the drip tray in the desired position to adjust for the cup/mug height according to the cup you wish to use (see figure 1).

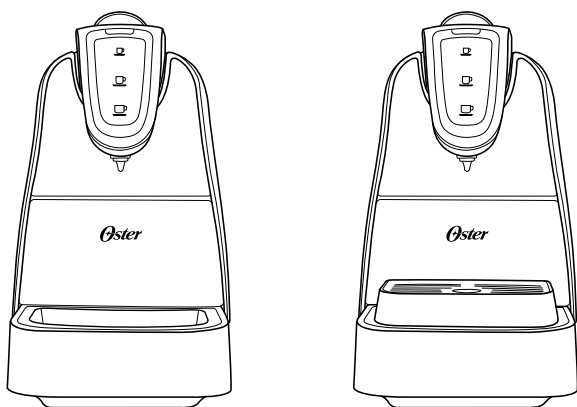

(Figure 1)


5. Lift the lever to open the capsule compartment and insert the capsule, pressing it gently into place (see figure 2).

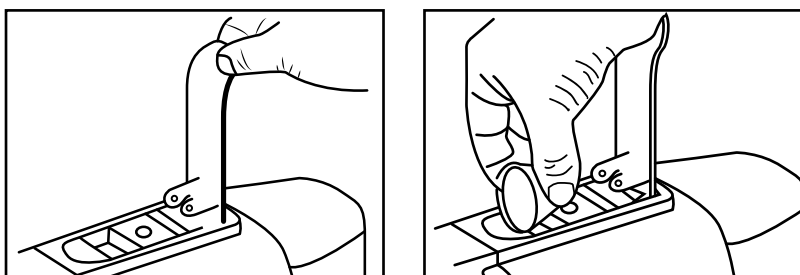

(Figure 2)



NOTE: BEFORE YOU START BREWING, MAKE SURE THE USED CAPSULE DRAWER IS NOT FULL.

6. Close lever firmly (See Figure 3).

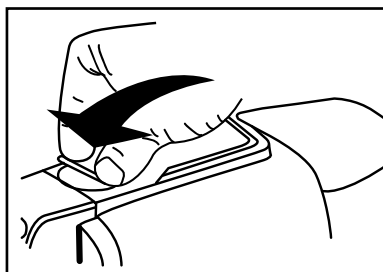

(Figure 3)

7. Place the cup/mug you wish to use under the dispensing spout.
8. Select the desired espresso coffee you would like to prepare by pressing once the appropriate button (see figure 4).

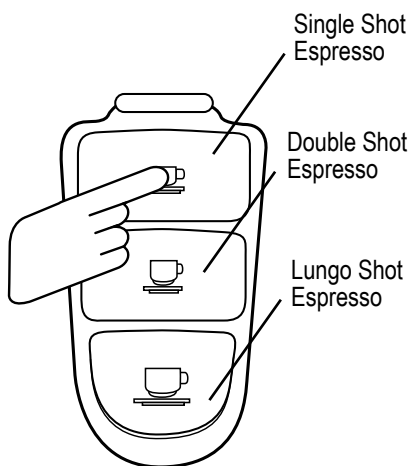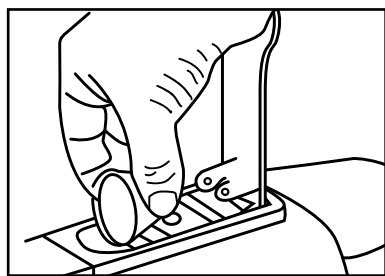


(Figure 4)

9. The selected coffee button will start blinking while it is brewing and dispensing the coffee. When done unit will emit a beep sound.

NOTE: UNIT MIGHT KEEP DISPENSING COFFEE FOR JUST A LITTLE WHILE LONGER AFTER THE BEEP SINCE THERE MIGHT BE SOME RESIDUAL PRESSURE INSIDE THE CAPSULE.

10. Raise the lever to eject the used capsule into the drawer and then close the lever again (see figure 5).

NOTE: REMOVE THE USED CAPSULE RIGHT AFTER THE BREWING CYCLE IS COMPLETE.

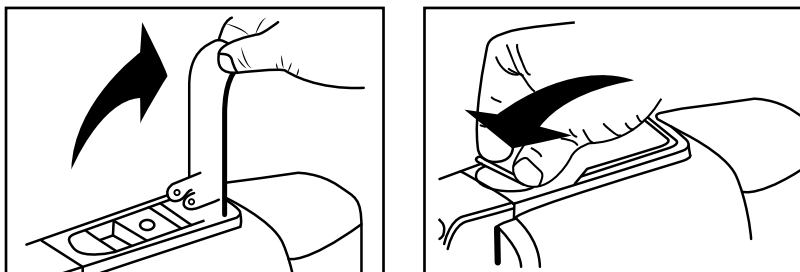

(Figure 5)

PERSONALIZING THE QUANTITY OF COFFEE

This espresso maker is set to prepare automatically 3 coffee selections, single shot, double shot and lungo. If you wish to increase the quantity of coffee for any of these three settings, please follow the instructions below:

1. Make sure unit has water in the tank.
2. Turn power switch on "I".
3. The three function buttons will start blinking simultaneously indicating that the unit is warming up. Once the buttons light stay solid on, the unit is ready to be used.
4. Raise the lever and insert the capsule, pressing it gently into place.
5. Close the lever firmly.
6. Adjust the position of drip tray grid and place the cup or mug under the dispensing spout.
7. Press the desired coffee selection button and KEEP IT PRESSED DOWN.
8. Release the button when the desired amount of coffee is reached.
9. To re-program the button or program another button, repeat the steps above.

MAINTENANCE

DAILY MAINTENANCE

1. Remove the drip tray and used capsule drawer.
2. Lift the capsule drawer and empty it.
3. Remove the grid from the drip tray.
4. Hand-wash the drawer, grid and drip tray with warm soapy water, rinse it well and dry them well.
5. Remove the water tank, empty and rinse it. Hand-wash it from time to time.

NOTE: USE A NEUTRAL DETERGENT AND SOFT SPONGE TO HAND-WASH THE REMOVABLE PARTS. USE A SOFT CLOTH TO DRY.

WARNING: THE PLASTIC PARTS ARE NOT DISHWASHER SAFE.

DESCALING THE UNIT

DESCALING CYCLE – FIRST STAGE

This appliance features an advanced program that monitors how much water is used to beverages.

1. Turn the unit off.
2. Empty and rinse out the used capsule drawer and drip tray.
3. Remove and empty the water tank.
4. Prepare a descaling solution made of four parts of water and 1 part of white vinegar.
5. Pour a liter of the solution you just prepared into the tank.
6. Place a container (or cup) with at least 250 ml capacity under the dispensing spout.
7. Make sure there are no capsules in the capsule compartment.
8. Make sure the lever is lowered.
9. Press both top “Single Espresso” and middle “Double Espresso” buttons simultaneously and while holding press the power button to turn unit on “I”.
10. The blue light of the middle “Double Espresso” button and the malfunction red and orange indicator lights will blink alternately. Press the middle “Double Espresso” button to start the descaling cycle.

11. The unit will dispense the descaling solution at intervals of around 10 minutes during the first stage. During this stage, the red and orange indicator lights will blink alternately. There is no need to press the button during each interval, just wait.
12. If container fills up, empty it out.
13. When the cycle of the first stage is over, the blue light of the middle “Double Espresso” button and the malfunction red and orange indicator lights will start blinking alternately again.

NOTE: THE FIRST STAGE OF DESCALING LASTS AROUND 40 MINUTES.

RINSE CYCLE – SECOND STAGE

1. Carefully hand wash and rinse out the water tank and fill it with approximately 0.7 liters of fresh drinking water.
 2. Empty and rinse out the used capsule drawer and drip tray.
 3. Press the Power button to turn unit off “O”.
 4. Make sure there are no capsules in the capsule compartment.
 5. Make sure the lever is lowered.
 6. Remove and empty out the water tank.
 7. Keep the three brew buttons pressed down and while holding them down press the power button to turn unit on “I”.
1. Press the power button to turn unit off “O”
 2. Make sure there are no capsules in the capsule compartment.
 3. Make sure the lever is lowered.
 4. Remove and empty out the water tank.
 5. keep the three brew buttons pressed down and while holding them down press the power button to turn unit on “I”.
 6. The indicator light will blink and the unit will carry out a drainage cycle. At the end of the process, the unit will emit a beep sound.
 7. Turn the unit off.

IMPORTANT: THE NEXT TIME YOU TURN IT ON; YOU WILL HAVE TO CARRY OUT A NEW START-UP PROCEDURE.

TROUBLESHOOTING

BLINKING LIGHT	FREQUENCY OF BLINKING LIGHT (SECONDS/ CYCLE)	FREQUENCY OF BEEP SOUND (SECONDS/ CYCLE)	REASON FOR BLINKING LIGHT	COMMENTS
Three coffee blue lights will blink simultaneously	0.5 second	No beep sound	Unit is pre-heating	No coffee brewing is allowed during pre-heating.
Red malfunction indicator light only	0.7 second	0.4 seconds for first three sounds, 0.7 second for subsequent beep.	Water tank is out of water	Fill water tank below maximum level with water at room temperature.
Orange malfunction indicator light only	0.5 second	There will be a triple-beep in every 0.5 second	First descaling signal	It is advised to carry out a descaling cycle. Follow the procedure described on the "Descaling the Unit" section. If you don't run the descaling cycle, the orange malfunction indicator light will keep blinking and beep will keep sounding, but it can still brew the coffee.
Red & Orange malfunction indicator lights will blink alternately	0.25 second	There will be a triple-beep in every 0.5 second	Second descaling signal	Consumer MUST carry out a descaling cycle. Follow the procedure described on the "Descaling the Unit" section.
Red & Orange malfunction indicator lights will blink alternately	0.7 second	No beep sound	1st stage of descaling	No coffee brewing is allowed until the full descaling cycle is completed.
Red & Orange malfunction indicator lights will blink alternately (red blinks 2 times and orange blinks 2 times).	0.35 second	No beep sound	2nd stage of descaling	No coffee brewing is allowed until the full descaling cycle is completed.
Red malfunction indicator light only	0.5 second	No beep sound	Draining	-
Red malfunction indicator light only	0.7 second	Beep in every 1.4 seconds	Open lever during brewing cycle	It is not allowed to open lever during brewing cycle.



Características eléctricas de los modelos de la serie: Electric characteristics of series models:		BVSTEM8000RD-XXX & BVSTEM8000SR-XXX
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Potencia/Power
220 V	50 Hz	850 W

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

© 2013 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2013 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com